

# REPAIR – RÉPARATION – REPARATUR – REPARATIE



309250 Ausg.L

## Displacement Pump / Bas de pompe Unterpumpe / Onderpomp




### Important Safety Instructions

Read all warnings and instructions in this manual. Save these instructions.

**Maximum Working Pressure / Pression de service maximum /Maximaler Arbeitsdruck**  
**Maximum werkdruk: 228 bar (23 MPa)**

### Model 244195

Ultra Max 695, Series A  
Ultimate Mx 695, Series A

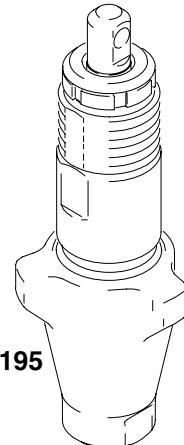

244195

### Model 246428

Ultra 395/495/595

Ultimate NOVA™ 395  
Ultimate Super NOVA™ 495/595  
ST Max 395/495/595  
Performance Max 395/495/595


Ultra Max 695, Series B  
Ultra 695, Series A

Ultimate Mx 695, Series B  
Ultimate 695, Series A


GMax 3400, Series A  
LineLazer 3400, Series A

Ultra Max II 490/495/595, Series A  
Ultimate MX II 490/495/595, Series A  
ST Max II 490/495/595, Series A

390, Series A: Models 253958, 826084, 254968, 254969, 254998, 253961

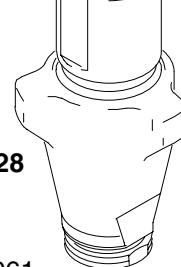

246428

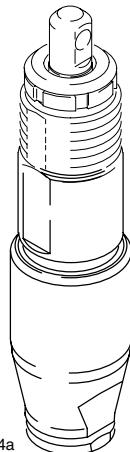

249127

ti6144a

### Model 249127

390, Series A: Models 248800, 248802, 248804, 248806, 248808, 248810, 826055  
NOVA 390, Series A

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunder;**  
**Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium**  
**Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**  
©COPYRIGHT 2005, GRACO INC.

# WARNING



## FIRE AND EXPLOSION HAZARD

Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, in work area can ignite or explode. To help prevent fire and explosion:

- Use equipment only in well ventilated area.
- Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, and plastic drop clothes (potential static arc).
- Keep work area free of debris, including solvent, rags and gasoline.
- Do not plug or unplug power cords or turn lights on or off when flammable fumes are present.
- Ground equipment and conductive objects in work area. Read Grounding instructions.
- If there is static sparking or you feel a shock, stop operating immediately. Do not use equipment until you identify and correct the problem.



## INJECTION HAZARD

High pressure fluid from gun, hose leaks, or ruptured components will pierce skin. This may look like just a cut, but it is a serious injury that can result in amputation. **Get immediate medical attention.**

- Do not point gun at anyone or any part of the body.
- Do not put your hand over the spray tip.
- Do not stop or deflect leaks with your hand, body, glove, or rag.
- Do not spray without tip guard and trigger guard installed.
- Engage trigger lock when not spraying.
- Follow Pressure Relief Procedure in this manual, when you stop spraying and before cleaning, checking or servicing equipment.

# MISE EN GARDE



## RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Les vapeurs inflammables de solvant et de peinture sur le lieu de travail peuvent prendre feu ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion :

- N'utiliser l'équipement que dans des locaux bien ventilés.
- Supprimer toutes les source de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastique (risque de décharge d'électricité statique).
- Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.
- Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique ni allumer ou éteindre la lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccorder le matériel et les objets conducteurs se trouvant dans la zone de travail à la terre. Lire les instructions de Mise à la terre.
- Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique, arrêter le travail immédiatement. Ne pas utiliser le matériel tant que le problème n'a pas été identifié et résolu.




## DANGER D'INJECTION

Le produit s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. **Consulter immédiatement un médecin.**

- Ne pas pointer le pistolet vers une personne ou une partie quelconque du corps.
- Ne pas mettre la main devant la buse de projection.
- Ne jamais colmater ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Ne pas pulvériser sans garde-buse ni sous-garde.
- Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Suivre la Procédure de décompression de ce manuel à chaque interruption de la pulvérisation et avant le nettoyage, la vérification ou l'entretien du matériel.

## ACHTUNG

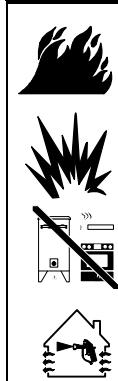

### BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Brennbare Dämpfe wie z. B. Lösungsmittel- und Lackdämpfe im Arbeitsbereich können explodieren oder sich entzünden. Durch folgende Maßnahmen kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:

- Gerät nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Mögliche Zündquellen wie z. B. Dauerflammen, Zigaretten, tragbare Elektrolampen und Plastik-Abdeckfolien (Gefahr der Entstehung von Funkenbildung durch statische Elektrizität) beseitigen.
- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Lichtschalter betätigen, wenn brennbare Dämpfe vorhanden sind.
- Geräte und elektrisch leitfähige Gegenstände im Arbeitsbereich erden. Abschnitt Erdung lesen.
- Wird bei Verwendung dieses Geräts statische Funkenbildung wahrgenommen oder ein elektrischer Schlag verspürt, das Gerät sofort abschalten. Gerät nicht wieder verwenden, bevor nicht das Problem erkannt und behoben wurde.



### GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG

Eine mit Hochdruck aus Pistolen, Löchern im Schlauch oder gerissenen Komponenten austretende Flüssigkeit kann in die Haut eindringen. Eine derartige Verletzung kann zwar wie ein gewöhnlicher Schnitt aussehen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung, die eine Gliedmaßenamputation zur Folge haben kann. **Sofort einen Arzt aufsuchen.**

- Die Pistole nicht gegen Personen oder Körperteile richten.
- Nicht die Hand über die Spritzdüse legen.
- Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem Körper, einem Handschuh oder Lappen zuhalten oder ablenken.
- Niemals ohne Düsenutzung und Abzugssperre arbeiten.
- Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- Stets die in dieser Anleitung beschriebene Druckentlastung ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.

## WAARSCHUWING



### BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden of exploderen. Voorkom brand en explosies o.a. als volgt:

- Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof kleding (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
- Houd de werkruimte vrij van afval, ook verdunning, poetslappen en benzine.
- Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.
- Aard de apparatuur en alle elektrisch geleidende voorwerpen en apparaten in het werkgebied. Lees de aardingsvoorschriften.
- Als u merkt dat er sprake is van enige statische elektriciteit of u een schok voelt, zet het systeem dan onmiddellijk uit. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is.







### INJECTIEGEVAAR






Vloeistof dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel. **Raadpleeg onmiddellijk een arts.**

- De pistool niet op een persoon of enig lichaamsdeel richten.
- De hand nooit op de sputtiplaatsten.
- Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
- Niet spuiten als de tipbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.
- Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet sputt.
- Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in deze handleiding wanneer u ophoudt met spuiten, voor reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.

## PRESSURE RELIEF / DÉCOMPRESSION / DRUCKENTLASTUNG / DRUKONTLASTINGSPROCEDURE
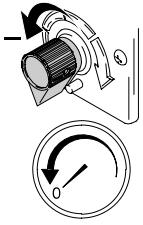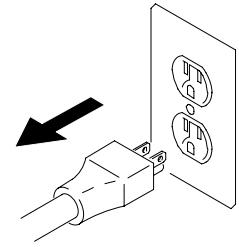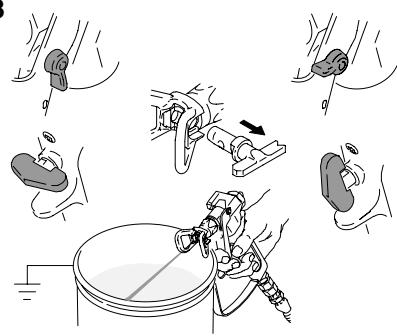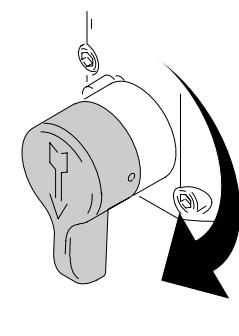
|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>Follow 1–5 when you stop spraying.<br/>Suivre les étapes 1 à 5 lorsqu'on arrête de pulvériser.<br/>Schritte 1–5 ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden.<br/>Voer stappen 1–5 uit wanneer u stopt met sputten.</p> | <b>1</b><br> | <b>2</b><br> |
| <b>3</b><br>   | <b>4</b><br> | <b>5</b><br> |

## DISASSEMBLE / DEMONTAGE / ZERLEGEN / DEMONTEREN
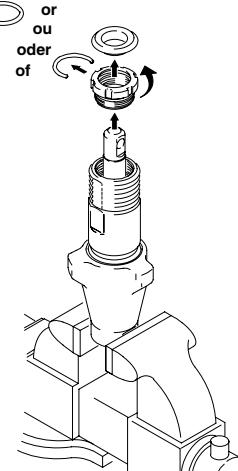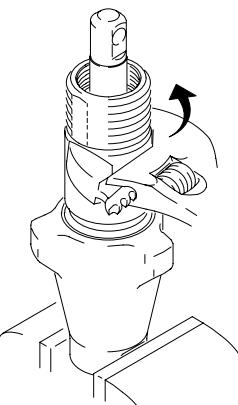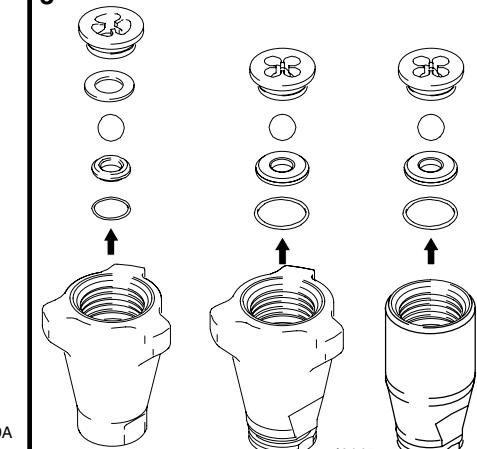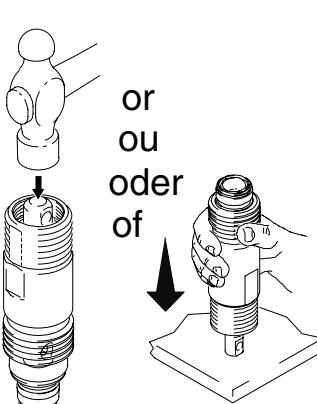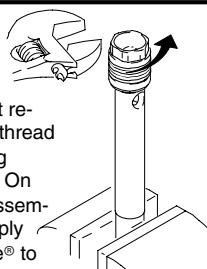
|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1</b><br> <p>or<br/>ou<br/>oder<br/>of</p> <p>ti2776a</p>             | <b>2</b><br> <p>TI779A</p>   | <b>3</b> <b>244195</b> <b>246428</b> <b>249127</b><br> <p>ti6145a</p>  |
| <b>4</b><br> <p>or<br/>OU<br/>oder<br/>of</p> <p>7571a</p> <p>TI0781A</p> | <b>COMPONENT DAMAGE HAZARD</b><br><b>RISQUE DEDÉTÉRIORATION</b><br><b>DES COMPOSANTS</b><br><b>GEFAHR DER</b><br><b>TEILEBESCHÄDIGUNG</b><br><b>GEVAAR VAN SCHADE AAN COMPONENTEN</b><br><p>Do not clean piston valve threads. Cleaning piston valve threads could destroy thread locking patch and cause piston valve to come loose during operation, causing pump damage and possible serious injury.</p> <p>Ne pas nettoyer les filets du clapet piston. Un tel nettoyage pourrait détruire l'enduit frein des filets et causer la dislocation du clapet piston en fonctionnement, entraînant ainsi l'endommagement de la pompe et des blessures graves.</p> <p>Das Gewinde des Kolbenventils nicht reinigen. Das Reinigen des Kolbenventilgewindes könnte die Gewindesicherung zerstören und dazu führen, dass sich das Kolbenventil während des Betriebes lockert, was zu einer Beschädigung der Pumpe sowie zu schweren Körperverletzungen führen kann.</p> <p>Maak de schroefdraad van de zuigerklep niet schoon. Hierdoor kan namelijk het draadborgmiddel beschadigd raken, waardoor de zuiger tijdens het werken los zou kunnen komen. Dat zou de pomp beschadigen en kan ernstig letsel veroorzaken.</p> <p><b>WARNING / MISE EN GARDE</b><br/> <b>WARNUNG/WAARSCHUWING</b></p>  | <b>5</b><br> <p>Do not remove thread locking patch. On fifth assembly apply Loctite® to threads.</p> <p>Ne pas enlever l'enduit frein des filets. Au cinquième assemblage, appliquer du Loctite® sur les filets.</p> <p>Die Gewindesicherung nicht entfernen. Beim fünften Zusammenbau Loctite® auf das Gewinde auftragen.</p> <p>Het draadborgmiddel mag niet verwijderd worden. Breng na keer demonteren en monteren Loctite® aan op de schroef-draad.</p> <p>TI0782A</p> |


## DISASSEMBLE / DÉMONTAGE / ZERLEGEN / DEMONTEREN

**6**



TI0783A

**7**

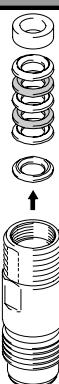

TI0780A


Remove and discard throat packings and glands from cylinder.  
Enlever du cylindre les garnitures du presse-étoupe et les mettre au rebut.

Halsdichtungen und Ringe vom Zylinder entfernen und wegwerfen.  
Haal de halspakkingen en de pakkingdrukkers uit de cilinder, en gooi ze weg.

## ASSEMBLE / MONTAGE / ZUSAMMENBAU / MONTEREN

Soak leather packings in SAE 30W oil for 1 hour before assembly.

Avant d'effectuer l'assemblage, tremper les garnitures en cuir dans de l'huile SAE 30W pendant une heure.

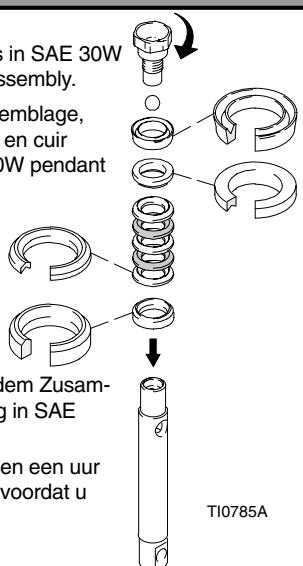


Lederdichtungen vor dem Zusammenbau 1 Stunde lang in SAE 30W Öl einlegen.

Dompel leren pakkingen een uur lang in SAE 30W olie voordat u ze plaatst.


TI0785A

**2**

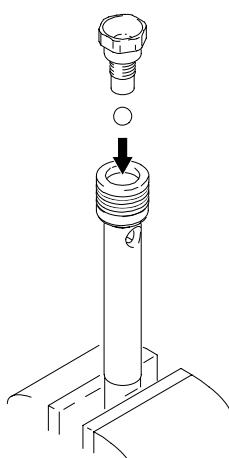


TI0786A

**3**

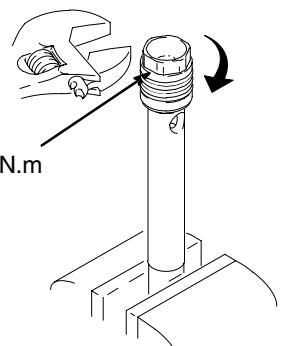

TI0787A

**4**

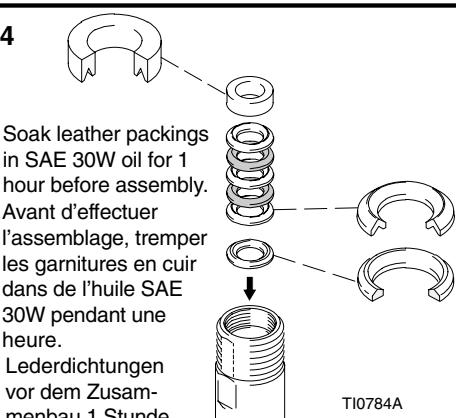


TI0784A

O-ring replaces clip ring on older models

Le joint torique remplace les circlips sur les anciens modèles.


Der O-Ring ersetzt den Klemmenring an älteren Modellen

De O-ring vervangt de clipring op oudere modellen

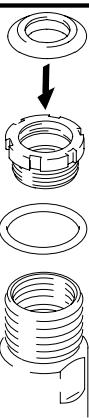

8,5 ± 0,5 N.m  
ti2778a

- \* Or additional 1/2 turn from hand tight
- \* Ou serrer à la main en faisant un demi-tour supplémentaire.
- \* Oder eine weitere halbe Umdrehung nach dem Festziehen mit der Hand
- \* Of nog een 1/2 slag vanaf handvast

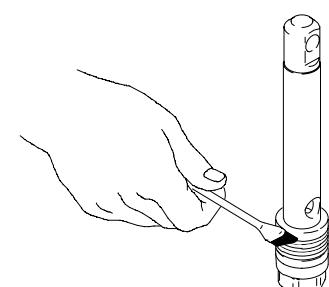

Apply liberal amounts of grease or oil.

TI0788A


Appliquer généreusement de la graisse ou de l'huile.

Großzügig Fett oder Öl auftragen.

Breng rijkelijk vet of olie aan.


## ASSEMBLE / MONTAGE / ZUSAMMENBAU / MONTEREN

6

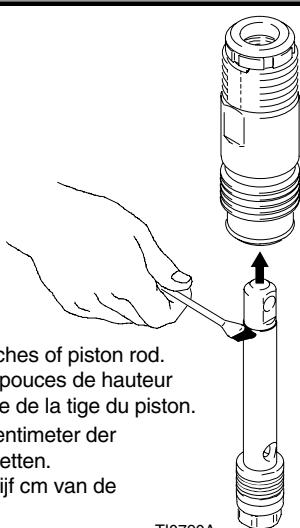

Grease top two inches of piston rod.  
Lubrifier sur deux pouces de hauteur  
la partie supérieure de la tige du piston.  
Die oberen fünf Zentimeter der  
Kolbenstange einfetten.  
Vet de bovenste vijf cm van de  
zuigerstang in.

7

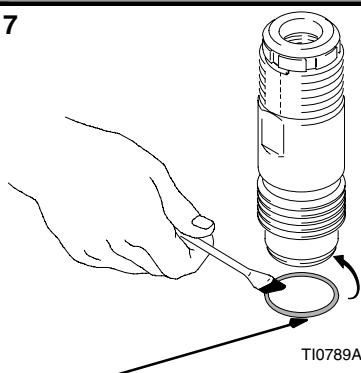


Grease and place on O.D. ring groove.  
Lubrifier et placer sur la rainure  
annulaire extérieure.  
Einfetten und in die Rille legen.  
Invetten en in de ringgroef aan de  
buitenkant plaatsen.

8


244195

246428

249127

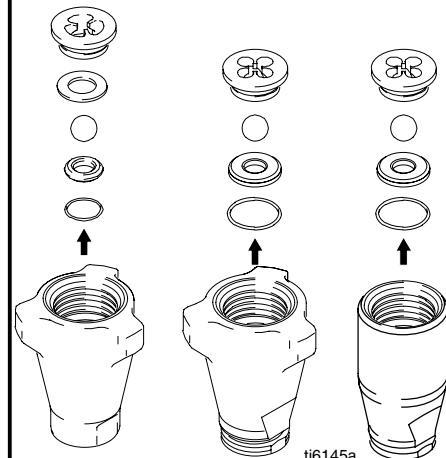


9

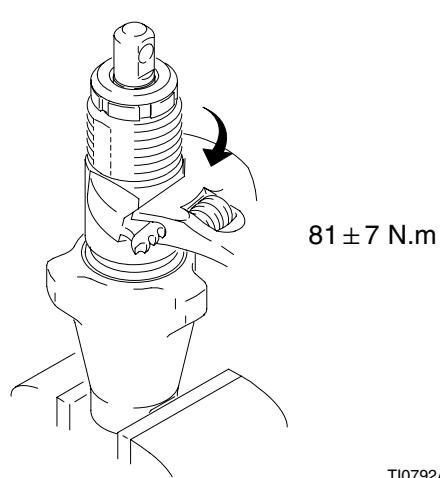


$81 \pm 7 \text{ N.m}$

10

### Storage / Stockage / Lagerung / Opslag

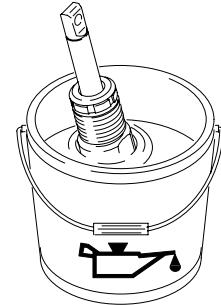

### THROAT PACKING ADJUSTMENT / AJUSTEMENT DE LA GARNITURE DE COLLET / EINSTELLUNG DER HALSDICHTUNGEN / DE HALSPAKKINGEN AFSTELLEN

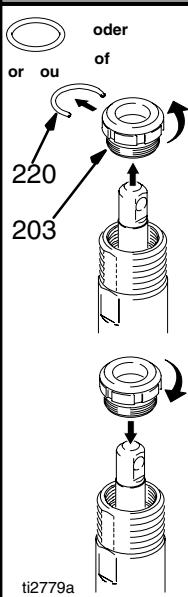

oder  
or ou  
of  
220  
203  
Remove throat nut  
spacer (220) when  
pump packings begin  
to leak after much use.  
Then tighten packing  
nut down until leakage  
stops or lessens.  
This allows approxi-  
mately 100 gallons of  
additional operation  
before a repacking is  
required.

O-ring (220) replaces  
clip ring on older  
models. Packing nut  
can be tightened  
without o-ring removal.

Enlever la cale (220)  
d'écrou de collet  
lorsqu'on décèle une fuite  
par la garniture de la  
pompe après usage  
intense. Serrer ensuite le  
presse-garniture jusqu'à  
l'arrêt ou la diminution de  
la fuite. Ceci permettra la  
pulvérisation d'un  
supplément de 380 litres  
avant qu'il soit nécessaire  
de remplacer la garniture.

Le joint torique (220)  
remplace les circlips sur  
les anciens modèles.  
L'écrou de presse-étoupe  
peut être resserré sans  
qu'il faille enlever le joint  
torique.

Halsmutterdistanzring  
(220) entfernen, wenn die  
Pumpenpackungen nach  
starkem Gebrauch leck zu  
werden beginnen. Danach  
die Packungsmutter nach  
unten schrauben, bis die  
Leckage stoppt oder  
geringer wird. Dadurch  
können etwa  
zusätzliche 380 Liter  
verarbeitet werden, bevor  
ein Packungswchsel  
erforderlich wird.

Der O-Ring (220) ersetzt  
den Klemmenring an älteren Modellen. Die  
Packungsmutter kann ohne  
Abnehmen des O-Rings  
festgezogen werden.


Als de pomp na lang  
gebruik begint te lekken  
kunt u de afstandhouder  
(220) van de halsmoer  
verwijderen. Draai  
vervolgens de  
pakkingmoer omlaag tot  
het lekken ophoudt of  
vermindert. Zo kunt u  
weer ongeveer 380 liter  
verpompen voordat er  
nieuwe pakkingen in  
moeten.

De o-ring (220) vervangt  
de cliring op oudere  
Modellen. De  
pakkingmoer kan  
worden vastgedraaid  
zonder dat de o-ring  
hoeft te worden  
verwijderd.

# Parts / Pièces / Teile / Onderdelen – 244195

| Ref | No.  | Part No. | Description                                     | Qty. |
|-----|------|----------|---|------|
|     | 201  | 249125   | ROD, displacement, includes 212                 | 1    |
|     | 202  | 180656   | BUTTON, plug                                    | 1    |
|     | 203  | 193047   | NUT, packing                                    | 1    |
| *   | 204* | 176757   | GLAND, female, throat                           | 1    |
| *   | 205* | 176754   | GLAND, male, throat                             | 1    |
|     | 206  | 243176   | CYLINDER, pump                                  | 1    |
| *   | 207* | 105444   | BALL, sst; 8 mm                                 | 1    |
| *   | 208* | 195129   | GLAND, male, piston                             | 1    |
| *   | 209* | 180073   | GLAND, female, piston                           | 1    |
| *   | 211* | 196759   | GUIDE, piston                                   | 1    |
|     | 212  | 239937   | VALVE, piston (included with 201)               | 1    |
|     | 213  | 196896   | GUIDE, ball                                     | 1    |
| †   | 214† | 195134   | SPACER, ball guide                              | 1    |
| †   | 215† | 243190   | KIT, seat, carbide<br>includes 214, 217 and 218 | 1    |
|     | 216  | 196755   | VALVE, intake housing                           | 1    |
| †   | 217† | 195136   | PACKING, o-ring<br>(18,4 mm; 0,725 in. OD)      | 1    |
| †   | 218† | 105445   | BALL, sst; 12,7 mm                              | 1    |
| *   | 219* | 108526   | O-RING; PTFE                                    | 1    |
| *   | 220* | 117459   | O-RING (replaces clip ring on older<br>models)  | 1    |
| *   | 221* | 176755   | V-PACKING; leather, throat                      | 2    |
| *   | 222* | 192710   | V-PACKING, throat,<br>V-Max™ UHMWPE, blue       | 3    |
| *   | 223* | 176749   | V-PACKING; leather, piston                      | 2    |
| *   | 224* | 192712   | V-PACKING, piston<br>V-Max™ UHMWPE, blue        | 3    |

\* Included in Kit 244194 (kit includes (2) 103413 intake tube o-rings)  
† Included in Kit 243190  
\* Compris dans le kit 244194 (le kit comprend (2) joints toriques pour tuyau d'aspiration 103413)  
† Compris dans le kit 243190  
\* Im Satz 244194 enthalten (der Satz enthält (2) Einlassrohr-O-Ringe 103413)  
† Im Satz 243190 enthalten  
\* Zit in set 244194 (de set bevat (2) 103413 o-ringen voor de inlaatbus)  
† Zit in set 243190  
\* These parts are included in Repair Kit xxx–xxx, which may be purchased separately.

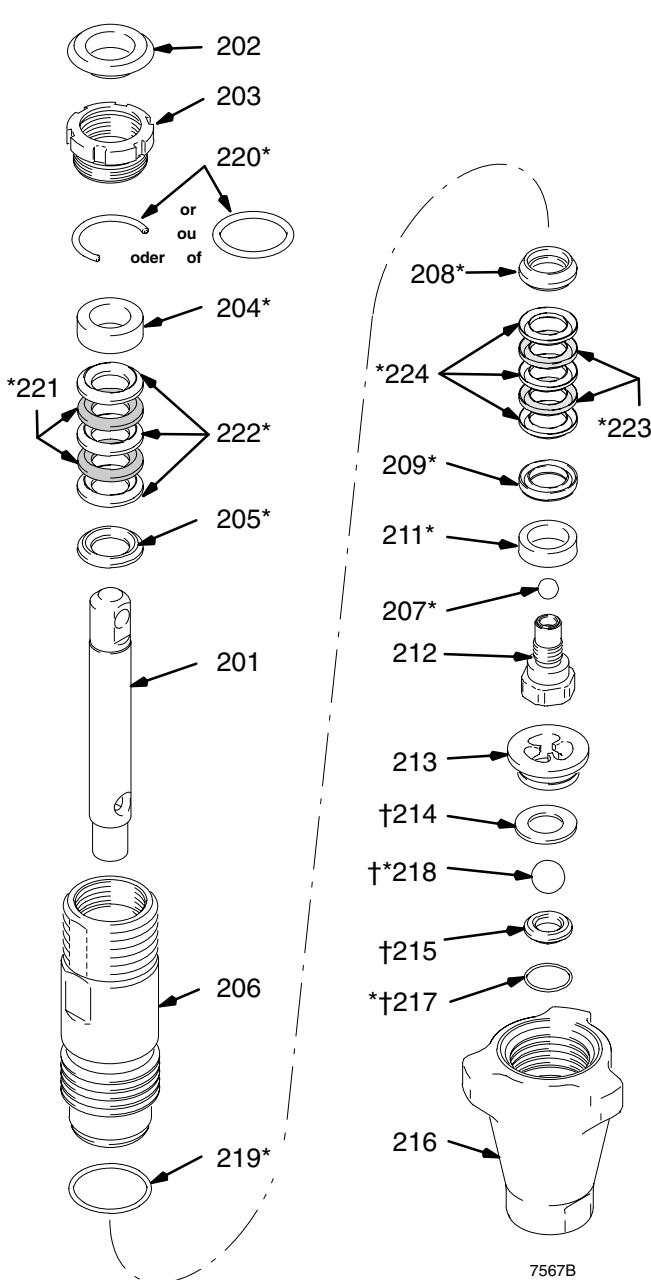

## Technical Data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Technische gegevens

7567B

Maximum working pressure / Pression de service maximum / Max. Arbeitsdruck / Maximum werkdruk: 228 bar (23 MPa)  
Fluid inlet size / Dia. de l'orifice d'entrée / Materialeinlassgröße / Vloeistofinlaat: 3/4 npt(m)  
Fluid outlet size / Sortie produit / Materialauslassgröße / Vloeistofuitlaat: 1/4 npt(f)  
Wetted parts stainless steel, PTFE, leather, nylon, zinc-plated carbon steel, tungsten carbidechrome plating, UHMWPE, Acetal, polyethylene, nylon  
Pièces en contact avec le produit acier inox, PTFE, cuir, nylon, acier au carbone galvanisé, carbure de tungstène, chromage, UHMWPE, Acetal, polyéthylène, nylon  
Benetzte Teile Edelstahl, PTFE, Leder, Nylon, verzinkter Stahl, Hartmetall, Chromplattierung, UHMWPE, Acetal, Polyethylen, Nylon  
Bevochtigde delen roestvrij staal, PTFE, leer, nylon, verzinkt koolstofstaal, wolframcarbide, verchromde delen, UHMWPE, Acetal, polyethyleen, nylon

# Parts / Pièces / Teile / Onderdelen– 246428

| Ref<br>No. | Part No. | Description                                     | Qty. |
|------------|----------|---|------|
| 201        | 249125   | ROD, displacement, includes 212                 | 1    |
| 202        | 180656   | BUTTON, plug                                    | 1    |
| 203        | 193047   | NUT, packing                                    | 1    |
| 204*       | 176757   | GLAND, female, throat                           | 1    |
| 205*       | 176754   | GLAND, male, throat                             | 1    |
| 206        | 243176   | CYLINDER, pump                                  | 1    |
| 207*       | 105444   | BALL, sst; 8 mm                                 | 1    |
| 208*       | 195129   | GLAND, male, piston                             | 1    |
| 209*       | 180073   | GLAND, female, piston                           | 1    |
| 211*       | 196759   | GUIDE, piston                                   | 1    |
| 212        | 239937   | VALVE, piston (included with 201)               | 1    |
| 213        | 15C011   | GUIDE, ball                                     | 1    |
| 215†       | 246429   | KIT, seat, carbide<br>includes 213, 217 and 218 | 1    |
| 216        | 15B611   | VALVE, intake housing                           | 1    |
| 217*       | 15B112   | PACKING, o-ring<br>(23,9 mm; 0,941 in. OD)      | 1    |
| 218*†      | 105445   | BALL, sst; 12,7 mm                              | 1    |
| 219*       | 108526   | O-RING, PTFE                                    | 1    |
| 220*       | 117459   | O-RING  | 1    |
| 221*       | 176755   | V-PACKING; leather, throat                      | 2    |
| 222*       | 192710   | V-PACKING, throat,<br>V-Max™ UHMWPE, blue       | 3    |
| 223*       | 176749   | V-PACKING; leather, piston                      | 2    |
| 224*       | 192712   | V-PACKING, piston<br>V-Max™ UHMWPE, blue        | 3    |
| 225        | 162453   | NIPPLE, 1/4 npsm x 1/4 npt                      | 1    |
| 226        | 119789   | FITTING, elbow, street, 45°, 1/4 npt            | 1    |

\* Also included in Kit 244194

† Also included in Kit 246429

\* Inclus aussi dans la trousse 244194

† Inclus aussi dans la trousse 246429

\* Auch im Satz 244194 enthalten

† Auch im Satz 246429 enthalten

\* Zit ook in set 244194

† Zit ook in set 246429

## Technical Data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Technische gegevens

Maximum working pressure / Pression de service maximum /  
Max. Arbeitsdruck / Maximum werkdruk . . . . .

228 bar (23 MPa)  
228 bar (23 MPa)

Fluid inlet size / Diam. de l'orifice d'entrée /

Materialeinlassgröße / Vloeistofinlaat . . . . . 3/4 npt(m)

Fluid outlet size / Sortie produit / Materialauslassgröße /


Vloeistofuitlaat . . . . . 1/4 npt(f)

Wetted parts . . . . . stainless steel, PTFE, leather,  
nylon, zinc-plated carbon steel, tungsten carbide,  
chrome plating, UHMWPE, Acetal, polyethylene, nylon

Pièces en contact avec le produit . . . . . acier inox, PTFE, cuir,  
nylon, acier au carbone galvanisé, carbure de tungstène,  
chromage, UHMWPE, Acetal, polyéthylène, nylon

Benetzte Teile . . . . . Edelstahl, PTFE, Leder,  
Nylon, verzinkter Stahl, Hartmetall,  
Chromplattierung, UHMWPE, Acetal, Polyethylen, Nylon

Bevochtigde delen . . . . . roestvrij staal, PTFE, leer,  
nylon, verzinkt koolstofstaal, wolframcarbide,  
verchromde delen, UHMWPE, Acetal, polyethyleen, nylon

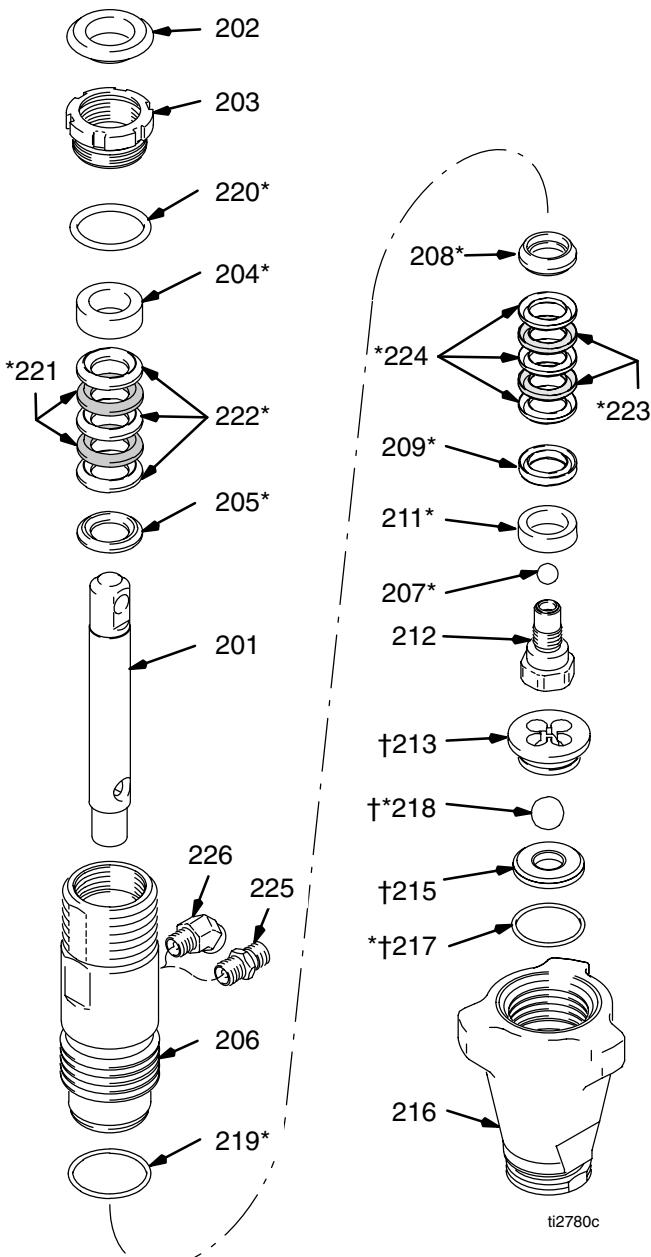

t12780c

# Parts / Pièces / Teile / Onderdelen – 249127

| Ref   | No.    | Part No.  | Description | Qty. |
|-------|--------|---|-------------|------|
| 201   | 249125 | ROD, displacement, includes 212                 |             | 1    |
| 202   | 180656 | BUTTON, plug                                    |             | 1    |
| 203   | 193047 | NUT, packing                                    |             | 1    |
| 204*  | 176757 | GLAND, female, throat                           |             | 1    |
| 205*  | 176754 | GLAND, male, throat                             |             | 1    |
| 206   | 243176 | CYLINDER, pump                                  |             | 1    |
| 207*  | 105444 | BALL, sst; 8 mm                                 |             | 1    |
| 208*  | 195129 | GLAND, male, piston                             |             | 1    |
| 209*  | 180073 | GLAND, female, piston                           |             | 1    |
| 211*  | 196759 | GUIDE, piston                                   |             | 1    |
| 212   | 239937 | VALVE, piston (included with 201)               |             | 1    |
| 213   | 15C011 | GUIDE, ball                                     |             | 1    |
| 215†  | 246429 | KIT, seat, carbide<br>includes 213, 217 and 218 |             | 1    |
| 216   | 15E567 | VALVE, intake housing                           |             | 1    |
| 217*  | 15B112 | PACKING, o-ring<br>(23,9 mm; 0,941 in. OD)      |             | 1    |
| 218*† | 105445 | BALL, sst; 12,7 mm                              |             | 1    |
| 219*  | 108526 | O-RING; PTFE                                    |             | 1    |
| 220*  | 117459 | O-RING  |             | 1    |
| 221*  | 176755 | V-PACKING; leather, throat                      | 2           |      |
| 222*  | 192710 | V-PACKING, throat,<br>V-Max™ UHMWPE, blue       | 3           |      |
| 223*  | 176749 | V-PACKING; leather, piston                      | 2           |      |
| 224*  | 192712 | V-PACKING, piston<br>V-Max™ UHMWPE, blue        | 3           |      |
| 225   | 162453 | NIPPLE, 1/4 npsm x 1/4 npt                      |             | 1    |

\* Also included in Kit 244194

† Also included in Kit 246429

\* Inclus aussi dans la trousse 244194

† Inclus aussi dans la trousse 246429

\* Auch im Satz 244194 enthalten

† Auch im Satz 246429 enthalten

\* Zit ook in set 244194

† Zit ook in set 246429

## Technical Data /

## Caractéristiques techniques /

## Technische Daten / Technische gegevens

Maximum working pressure / Pression de service maximum / Max. Arbeitsdruck / Maximum werkdruk .....

228 bar (23 MPa)  
228 bar (23 MPa)

Fluid inlet size / Diam. de l'orifice d'entrée / Materialeinlassgröße / Vloeistofinlaat .....

3/4 npt(m)

Fluid outlet size / Sortie produit / Materialauslassgröße /

Vloeistofuitlaat .....

1/4 npt(f)

Wetted parts .....

stainless steel, PTFE, leather, nylon, zinc-plated carbon steel, tungsten carbide,

chrome plating, UHMWPE, Acetal, polyethylene, nylon

Pièces en contact avec le produit .....

acier inox, PTFE, cuir,

nylon, acier au carbone galvanisé, carbure de tungstène, chromage, UHMWPE, Acetal, polyéthylène, nylon

Benetzte Teile .....

Edelstahl, PTFE, Leder,

Nylon, verzinkter Stahl, Hartmetall,


Chromplattierung, UHMWPE, Acetal, Polyethylen, Nylon

Bevochtigde delen .....

roestvrij staal, PTFE, leer,

nylon, verzinkt koolstofstaal, wolframcarbide,

verchromde delen, UHMWPE, Acetal, polyethyleen, nylon

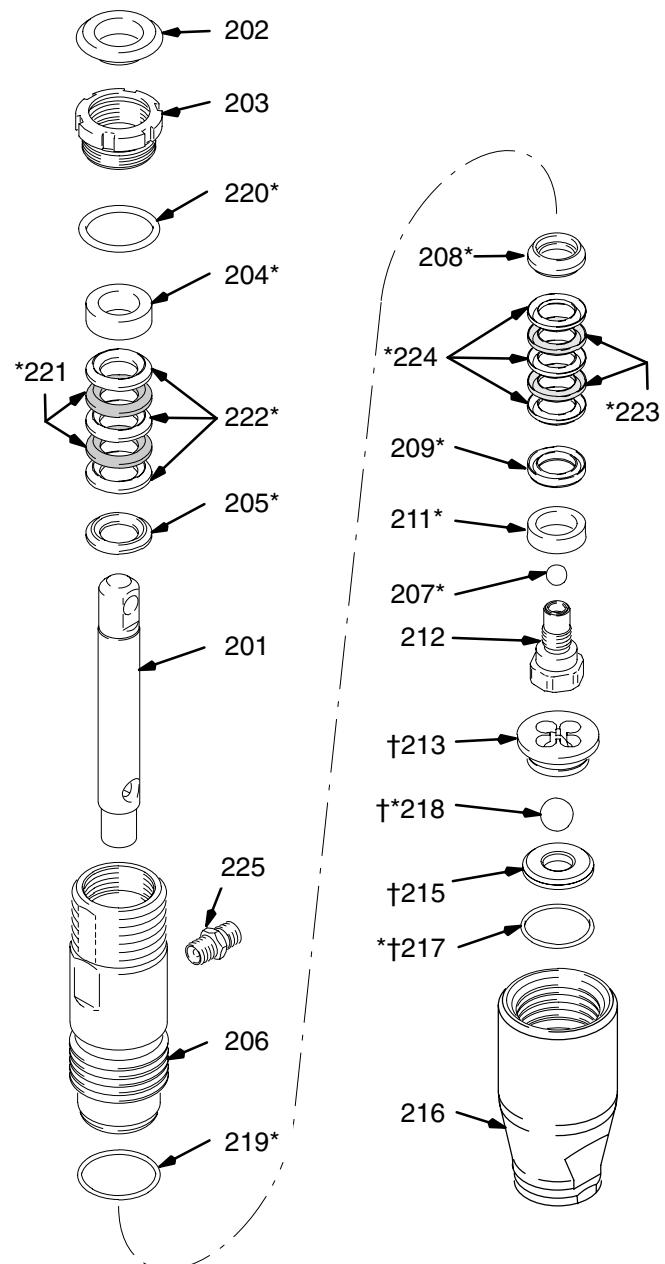

ti6146a

# Graco Standard Warranty

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

**THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

**GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO.** These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

## **ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE / GARANTIE PROLONGÉE / ZUSÄTZLICHER GARANTIEUMFANG / AANVULLENDE GARANTIEDEKKING**

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

Graco accorde une garantie étendue et se porte garant des produits décrits dans le "Programme de garantie d'équipements des fournisseurs Graco".

Graco gewährt eine erweiterte Garantie und eine Verschleißgarantie für die im "Garantieprogramm für Graco-Contractorgeräte" beschriebenen Produkte.

Graco biedt een aanvullende garantie en slijtagegarantie op producten die omschreven staan in het Graco-garantieprogramma voor aannemersmaterieel.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

*Toute information écrite et graphique incluse dans ce document reflète les caractéristiques les plus récentes des produits au moment d'aller sous presse. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications en tout temps sans avis.*

*Die in dieser Dokumentation enthaltenen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.*

*Alle teksten en illustraties in dit document geven de laatst bekende productinformatie op het moment van publicatie weer. Graco behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.*

**Sales Offices:** Minneapolis

**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**Bureaux des Ventes:** Minneapolis

**Bureaux à l'étranger:** Belgique, Chine, Japon, Corée

**Zentrale:** Minneapolis

**Internationale Niederlassungen:** Belgien, China, Japan, Korea

**Verkoopkantoren:** Minneapolis

**Kantoren in buitenland:** België, China, Japan, Korea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;**

**Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium**

**Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

309250 Revised 09/06

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>